



**NOTE: MEASUREMENTS BELOW ARE JUST A GUIDELINE. Please measure your door to determine the exact center of your door edge.**

**NOTA: LAS MEDIDAS DE ABAJO ÚNICAMENTE TIENEN FINES ORIENTATIVOS. Mida su puerta para determinar el centro exacto del borde de la misma.**

Determine backset distance and drill a 2-1/8" (54 mm) hole.


Determinar la distancia de entrada y se adapta a un agujero de 54 mm (2-1/8").

Drill a 1" (25 mm) diameter hole at the center of the door edge.

Perfore un orificio de 1" (25 mm) en el centro del borde de la puerta.

Fold here. Place on the door edge.

Doble aquí. Coloque sobre el borde de la puerta.

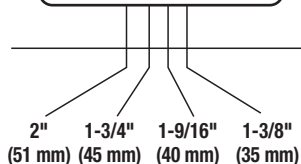

5/32" (4 mm)  
X  
3/32" (2 mm) DEEP  
2 mm de profundidad

Backset  
Entrada

2-3/8" (60 mm)

Backset  
Entrada

2-3/4" (70 mm)

2-15/32"  
(63 mm)

Ø 2-1/8" (54 mm)

**WARNING: IF THIS RULER DOES NOT MEASURE EXACTLY, DO NOT USE THIS TEMPLATE.**  
**ADVERTENCIA: SI ESTA REGLA NO MIDE CON PRECISIÓN, NO UTILICE ESTA PLANTILLA.**



50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610-3000 USA  
www.hamptonproducts.com • 1-800-562-5625  
©2023 Hampton Products International Corp.  
999-00825\_BC40107 REVA 03/23